


2 inbusschroefjes in de onderzijde van de houder draaien. Opvulschuim op binnenkant aluminium plaatsen. Vervolgens wit kunststof plaatje met papier-en print en antireflexplaatje (of graveerplaatje met antireflexplaatje), samen met onder- en bovenbalk in houder schuiven. Afsluiten met 2 inbusschroefjes.

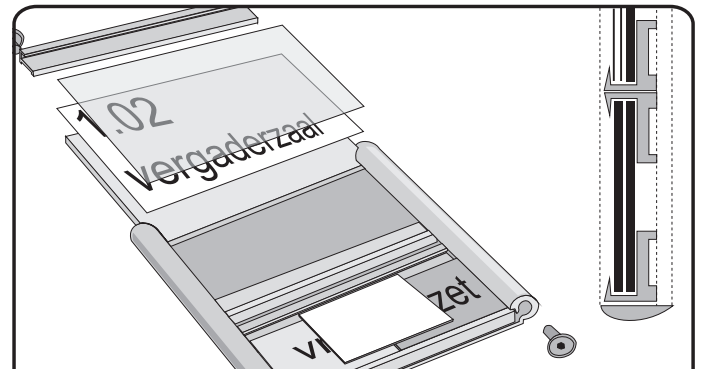

Benodigheden om een vrij/bezet schuifstelsel te maken: 2 extra onder- en bovenbalkjes
 Adviesmaten tekstplaatjes: dikte 1mm
 b=115mm 2x 28x57mm (vrij/bezet) 1x 27x60mm
 b=150mm 2x 28x74mm (vrij/bezet) 1x 27x77mm