


1

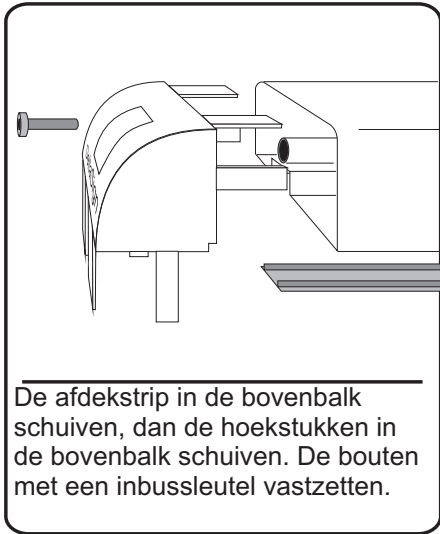


De afdekstrip in de bovenbalk schuiven, dan de hoekstukken in de bovenbalk schuiven. De bouten met een inbusleutel vastzetten.

2




De hoekstukken met bovenbalk in de staanders schuiven. De schroeven met een inbusleutel vastzetten.

3 (*)

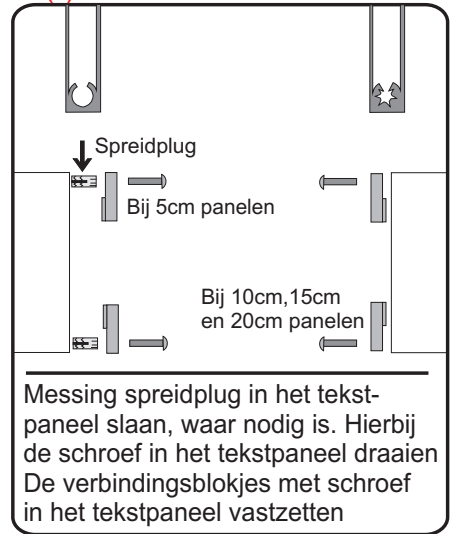

Messing spreidplug in het tekstpaneel slaan, waar nodig is. Hierbij de schroef in het tekstpaneel draaien. De verbindingblokjes met schroef in het tekstpaneel vastzetten

4

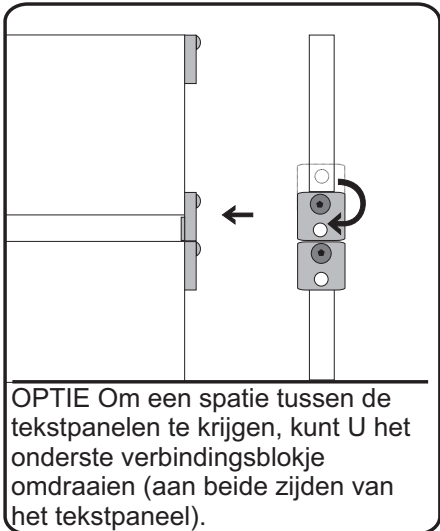


OPTIE Om een spatie tussen de tekstpanelen te krijgen, kunt U het onderste verbindingblokje omdraaien (aan beide zijden van het tekstpaneel).

5




De tekstpanelen via de onderzijde in de staanders schuiven.

6

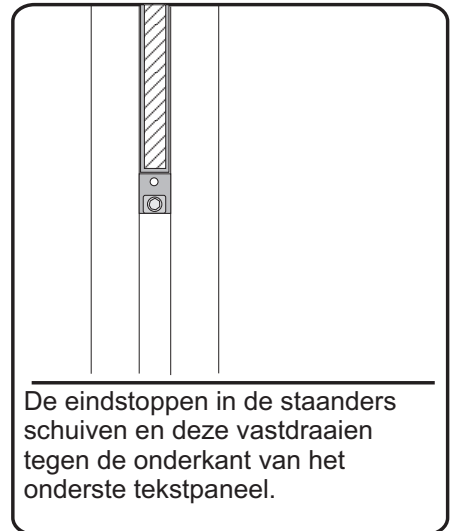

De eindstoppen in de staanders schuiven en deze vastdraaien tegen de onderkant van het onderste tekstpaneel.

7

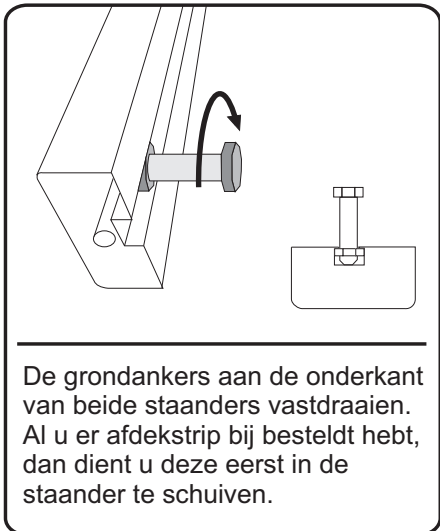

De grondankers aan de onderkant van beide staanders vastdraaien. Al u er afdekstrip bij besteld hebt, dan dient u deze eerst in de staander te schuiven.

(*) De zogenaamde samengestelde tekstpanelen (aluminium platen in een omlijsting) hebben geen verbindingblokjes nodig: deze kunt u direct in de staanders schuiven.